Bedienungsanleitung

Whirlpool

SpaWorld 4, SpaWorld 3, SpaWorld 5, SpaWorld 1, SpaWorld 1 Premium

Inhaltsverzeichniss

1. WARNUNG 3

A. WARNHINWEISE 3
B. WARNHINWEISE ZUM PUMPENSYSTEM 4
C. ERDUNGSANSCHLUSS 5
D. GEFAHR DURCH EINEN ELEKTRISCHEN SCHOCK 5

2.INSTALLATIONSANLEITUNG 5

STANDORTWAHL / VORBEREITUNG 5
PRIVATSFÄHRE UND WINDSCHUTZ 5
ÖRTLICHE BESTIMMUNGEN 5
TRANSPORTWEGE 6
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS A-G 6
ENTFERNEN DER UMRANDUNG 6
ABDECKUNG 10

3.BEDIENUNGSANLEITUNG 11

A. BEFÜLLEN DES WHIRLPOOLS / FILTER EINSETZEN 11
B. ENTLÜFTEN DER PUMPEN 13
DISPLAY / TASTENBELEGUNG 14
C. ERSTINBETRIEBNAHME /AKTIV / PASSIV - MODUS 15
D. EINSTELLEN DER UHRZEIT 16
E. FILTERZEITEN / REINIGUNG 16
F. HEIZEN / VORHEIZEN 17
G. FROSTWÄCHTER 19
H. RADIO / CD BZW. AUX 19
I. BELEUCHTUNG 20

4.JETS / DÜSEN 20

5.ENTLEERUNG 22

6.WASSERSPIELE / WASSERFÄLLE 23

7.REINIGUNG 22

A. REINIGUNG DER FILTER 24
A. REINIGUNG DER UMRANDUNG 24
B. REINIGUNG DER ABDECKUNG 24
C. REINIGUNG DES WHIRLPOOL 24

8.AROMATHERAPIE/AIRBLOWER 26

9.FEHLERBEHEBUNG 27

10.NOTIZEN 27

11.KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 28

WARNUNG

Wenn Sie mit der Installation des Whirlpools beginnen, beachten Sie bitte die Sicherheitsvorschriften bei der Installation eines Elektrogerätes.

Achten Sie bitte zusätzlich auf die nachfolgenden Punkte:

WARNHINWEISE

A. Erlauben Sie Kindern nicht den Pool zu benutzen bevor Sie ihnen die Funktionsweise klar gemacht haben. Kinder sollten zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt den Pool benutzen dürfen. Wenn Sie eine Abdeckung zum Pool hinzubestellt haben sollten, dann denken Sie bitte daran, dass Kinder diese „Podest“ gerne zum Spielen nehmen. Da die Abdeckung nicht zu diesem Zweck konstruiert wurde, könnte sie brechen! Sie sollten immer, wenn der Whirlpool nicht benutzt wird, die Abdeckung zuklappen, die daran befestigten Gurtenden in die Halter am Pool einrasten und verriegeln.

B. Das Wasser im Pool sollte eine Temperatur von 40°C nicht übersteigen. Temperaturen von 38°C bis 40°C sind für einen gesunden Erwachsenen geeignet. Für Kleinkinder sind diese Temperaturen nicht geeignet! Niedrigere Wassertemperaturen sind nur für spezielle Anwendungen und Kleininder bei einer empfohlenen Nutzung von max. 10min geeignet.

C. In den ersten Monaten einer Schwangerschaft sollte auf die Nutzung des Pools verzichtet werden. Wer jedoch trotzdem nicht auf die Nutzung verzichten möchte, sollte die Wassertemperatur auf max. 38°C einstellen.

D. Vor der Nutzung des Pools sollte die Wassertemperatur mit einem Thermometer

überprüft werden, da die Regeleinheit des Pools von der tatsächlichen Temperatur abweichen kann.

Der Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten kann zur Bewusstlosigkeit und zum Ertrinken führen.

E. Wenn Sie an Übergewicht leiden, sie am Herz-Kreislauf System erkrankt sind oder Diabetes haben sollten Sie Ihren Arzt vor der Benutzung des Whirlpool konsultieren.

F. Auch wenn Sie scheinbar “harmlose” Medikamente zu sich nehmen, so können diese im Zusammenspiel mit der Hitze des Pools eventuell zu Schläfrigkeit und eventuell zum Ertrinken führen, deshalb sollten Sie auch hier Ihren Arzt konsultieren.

G. Das komplette Eintauchen in den Pool sollte vermieden werden, da es hierbei schnell zu einer Hyperthermie führen kann. Eine Hyperthermie tritt auf, wenn die Kerntemperatur des Körpers über 38°C steigt.

Die Folgen sind: Schläfrigkeit, Schwindel, Ohnmacht.

H. Stellen Sie sicher, dass der Pool gut geerdet ist und dass das Anschlusskabel im Sicherungskasten des Hausanschlusses mit einem FI-Schalter ausgestattet ist.

I. Testen Sie das Wasser mit der Hand, bevor Sie in den Whirlpool steigen, um sicher zu gehen, dass es für Sie angenehm ist.

J. Bedenken Sie, dass nasse Oberflächen rutschig sind. Betreten Sie nicht den Rand des Whirlpools.

WARNHINWEISE ZUM PUMPENSYSTEM

Verändern Sie nicht die Ansaugrohre, da diese genau auf die Durchflussmenge und die Pumpe abgestimmt sind. Wenn Sie einmal nach Jahren die Pumpe ersetzen müssen oder möchten, dann kaufen Sie diese bitte von uns oder seien Sie sich sicher, dass die Flussrate

kompatibel ist.

MASSEANSCHLUSS

Bitte verwenden Sie einen geeigneten Masseanschluss /Potentialausgleich.

GEFAHR DURCH EINEN ELEKTRISCHEN SCHOCK

Installieren Sie den Whirlpool min. 1,5m von allen metallischen Gegenständen, um die Gefahr einer elektrostatischen Aufladung, zu vermeiden. Falls dies nicht möglich sein sollte, dann sollten diese Gegenstände ebenfalls geerdet sein.

INSTALLATIONS ANLEITUNG

STANDORTWAHL / VORBEREITUNG

Der Whirlpool sollte auf einer ebenen, tragfähigen und in Waage liegenden Oberfläche aufgestellt werden. Es sollte ein Standort sein, an dem man min. eine Elektroanschluss und im besten Fall einen Wasseranschluss und einen Abfluss hat. Wenn möglich sollte man an alle 4 Seiten des Pools herankommen.

PRIVATSPHÄRE UND WINDSCHUTZ

Falls Sie den Pool in Sichtweite Ihres oder Ihrer Nachbarn aufstellen möchten, sollten sie mit diesen vorher darüber sprechen. Sie könnten sich gestört oder gar belästigt fühlen und wer möchte schon Ärger, wenn er eigentlich Ruhe und Entspannung sucht! Am besten Sie bevorzugen gleich ein etwas privateres Plätzchen, welches am besten auch noch Wind und Wettergeschützt ist. Das erspart nicht nur eventuellen Streit, sondern auch noch Stromkosten der Whirlpool Heizung

ÖRTLICHE BESTIMMUNGEN

Vor der Aufstellung des Pools sollten Sie prüfen, ob es eventuell Richtlinien hierfür gibt.

TRANSPORTWEGE

Türen, Gänge, Treppen, etc… können ein Hindernis sein, um den Whirlpool an die Stelle zu bringen, wo er hin soll. Bitte prüfen Sie vorher, ob es passt oder nicht.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem Elektriker durchgeführt werden. Sowohl der Anschluss am Haus mit einem FI-Schalter als auch die Verdrahtung am Pool selbst.

A. Der Whirlpool sollte nicht mit einem Stecker, sondern mit einer fest verbundenen Leitung an das Hausnetz angeschlossen werden, da der Pool eine permanente Stromversorgung benötigt, um den Frostschutz zu gewährleisten. Falls Sie diese Anweisung nicht befolgen, könnte dies zu einem Schaden am Pool führen und der Whirlpool könnte seine Garantie verlieren.

B. Beim Anschluss sind die Örtlichen Bestimmungen einzuhalten.

C. Ein Schaltplan befindet sich auf dem Deckel der Controllerbox. (siehe Seite 9)

D. Die zu installierende Kupferleitung muss von Ihrem Elektriker berechnet werden.

E. Um eine ordnungsgemäße Verbindung herzustellen, nutzen Sie bitte die dafür vorgesehenen Anschlüsse auf der Platine innerhalb der Controllerbox. (siehe Seite 9)

F. Alle Leitungen bis auf die Stromversorgung sind vormontiert. Es ist nicht gestattet z.B. extra Löcher in die Controllerbox oder ähnliche Gegenstände zu bohren. Machen Sie es dennoch, kann es zum Erlöschen der Garantie kommen.

G. Öffnen der Verkleidung /Umrandung

Um die Verkleidung abzunehmen, schrauben Sie zunächst die beiden Leisten links und rechts des Verkleidungspanels ab (Bild 1 & 2). Es können anstelle von 2 Schrauben auch 4

Schrauben (je nach Modell) zu lösen sein. Greifen Sie nun in die entstandenen Zwischenräume und ziehen Sie das Panel unten heraus. Dann leicht nach unten schieben und Sie haben es in der Hand (Bild 3). Falls sich eine Umrandungsbeleuchtung, Lautsprecher oder andere Installationen, welche ein Kabel benötigen, in diesem Panel der Umrandung befinden, dann ziehen Sie es nicht zu schnell in ihre Richtung, sondern nur ca. 20 -30cm zu Ihnen, und lösen Sie gegebenenfalls die Steckverbindungen wenn nötig.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

STROMANSCHLUSS DES WHIRLPOOLS

Öffnen sie die Umrandung auf welcher sich der Aufkleber „WARNING“ befindet (siehe Bild 2). Hinter diesem Umrandungsteil befindet sich der Stromanschluss. Entfernen Sie nun die Schrauben des Steuerungskastens (Bild 4).

Nehmen Sie nun den Deckel ab (Bild 5).

Bild 5

Entfernen Sie nun die transparente Abdeckung von den Anschlüssen, in dem Sie sie einfach abziehen (Bild 6).

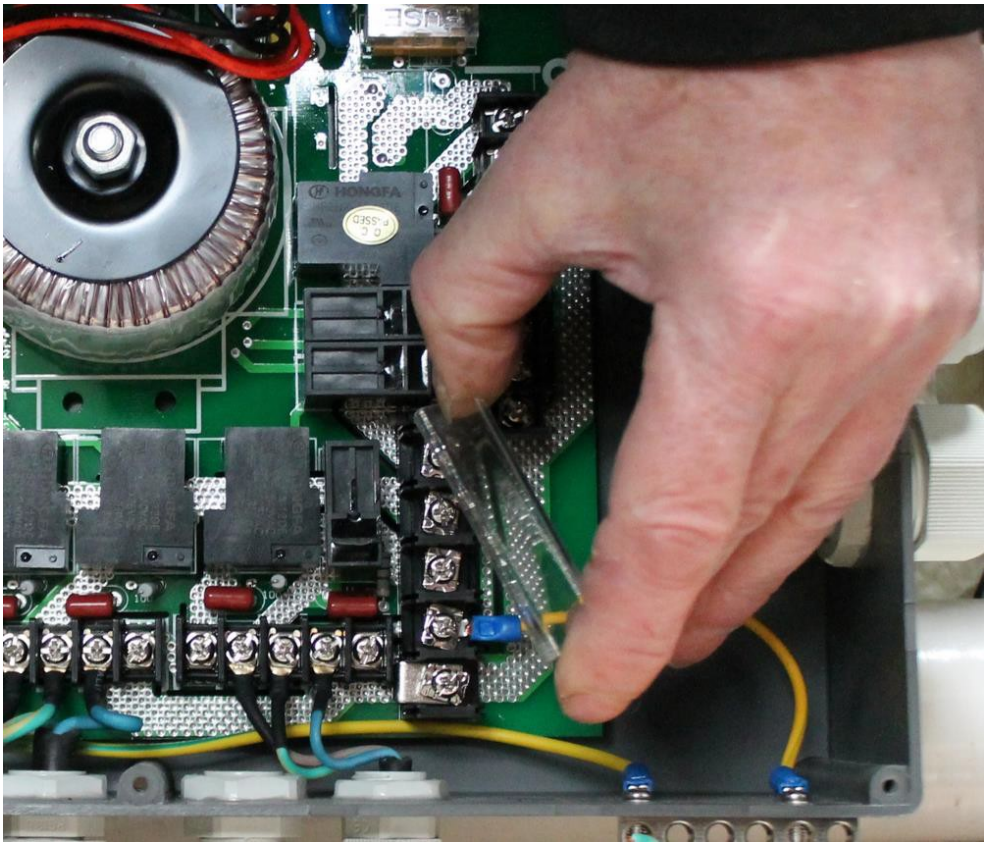

Es befinden sich 4 Anschlüsse auf der Steuerungsplatine und ein Erdungsanschluss unten am Steuerungsgehäuse. (Bild 7) Es kann entweder 220V/230V oder 380V/400V angeschlossen werden. Wenn Sie den Whirlpool auf 230V anschließen möchten, dann müssen die Kontakte L1, L2 und L3 mit einander verbunden (gebrückt) werden!

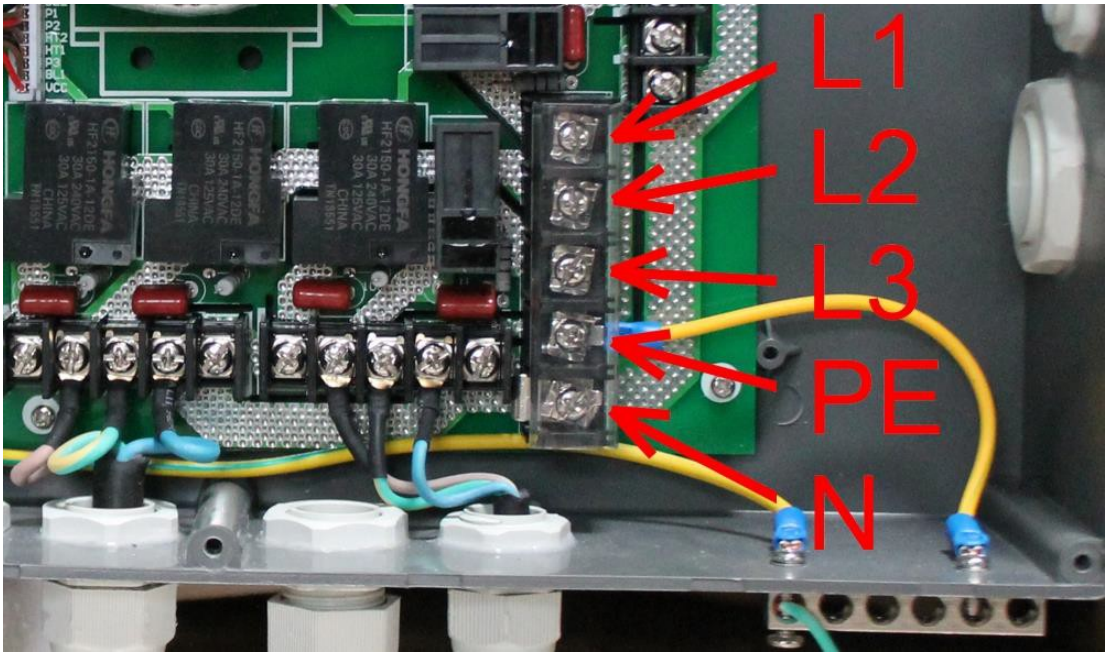

Bild 7

Bitte vergessen Sie nicht, dass der Whirlpool nur über einen FI-Schalter betrieben werden darf!!! Der FI-Schalter sollte sich im Sicherungskasten Ihres Hauses befinden.

ABDECKUNG

Wenn Sie eine Abdeckung von uns gekauft haben sollten, so sollte diese immer aufgelegt sein, um Energie zu sparen. Falls Sie Kinder haben, empfiehlt es sich zusätzlich das Zahlenschloss zu benutzen, welches auf „0-0“ voreingestellt ist. Sie können entweder die Zahlenschlösser an der Whirlpoolumrandung festschrauben oder mittels einer Schlaufe befestigen (nicht von uns lieferbar). Um die Abdeckung zu öffnen, drücken Sie die beiden seitlichen Laschen zusammen und ziehen dann den Gurt vorsichtig aus dem Schloss. Falls Sie den Zahlencode ändern möchten, so öffnen Sie zunächst den Verschluss und benutzen sie nun z.B. eine Büroklammer um den seitlich angebrachten Reset Knopf zu drücken und zu halten, während dessen Sie die neue Zahl auswählen. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite.

Bitte beachten! Zu keinem Zeitpunkt auf der Abdeckung stehen, sitzen oder liegen!

BEDIENUNGSANLEITUNG

A. BEFÜLLEN DES WHIRLPOOLS

Bevor Sie mit dem Befüllen beginnen, sollten Sie den Whirlpool mit einem feuchten Tuch auswischen, um z.B. Fertigungsrückstände zu entfernen. Nun entfernen Sie den Filter aus dem Filterkasten und prüfen Sie, ob bereits die Folie um Ihn herum entfernt

wurde. Gehen Sie wie folgt vor wenn Sie einen Skimmer-Filterkasten haben (siehe Bilderserie unten): Drehen Sie mit einem Cent Stück zuerst die Sicherungsschraube heraus und schieben Sie dann den Deckel nach oben. Entnehmen Sie nun die Grobfilterschublade und drehen Sie den Filter entgegen dem Uhrzeigersinn heraus. Entnehmen Sie den Filter aus dem Filterkasten.

Setzen Sie den Filter nach Prüfung wieder ein.

Wenn Sie einen Flow-Filterkasten haben gehen Sie wie folgt vor: drehen Sie den Deckel entgegen des Uhrzeigersinns bis zum Anschlag (ca. 2-3 cm). Nehmen Sie nun den Deckel ab und das Innenteil des Filterkastens heraus. Drehen Sie nun den Filter selbst gegen den Uhrzeigersinn heraus. Setzen Sie den Filter nach Prüfung wieder ein.

Befüllen Sie nun den Whirlpool und achten Sie auf eventuelle Undichtigkeiten, zu denen es eventuell durch Vibrationen beim Transport gekommen sein könnte. Füllen sie nun Wasser bis min. 1cm über den Wasserstands-Sensoren ein, welche auf dem unteren Bild links zu sehen sind. Ist der Wasserstand niedriger, so ist der **Trockenlaufschutz** aktiv! In diesem Zustand wird weder eine Pumpe noch die Heizung funktionieren! Auf der rechten Seite des Bildes befindet sich der Überlauf. Achtung! Der Überlauf ist nicht dazu geeignet, sehr schnell große Mengen an Wasser auszugleichen bzw. abzuführen, welche z.B. bei der Verdrängung von Wasser beim Besteigen der Wanne entstehen können! Sowohl der

Überlauf als auch die Wasserstands-Sensoren, können sich bauartbedingt auch an einer anderen Stelle als der abgebildeten befinden.

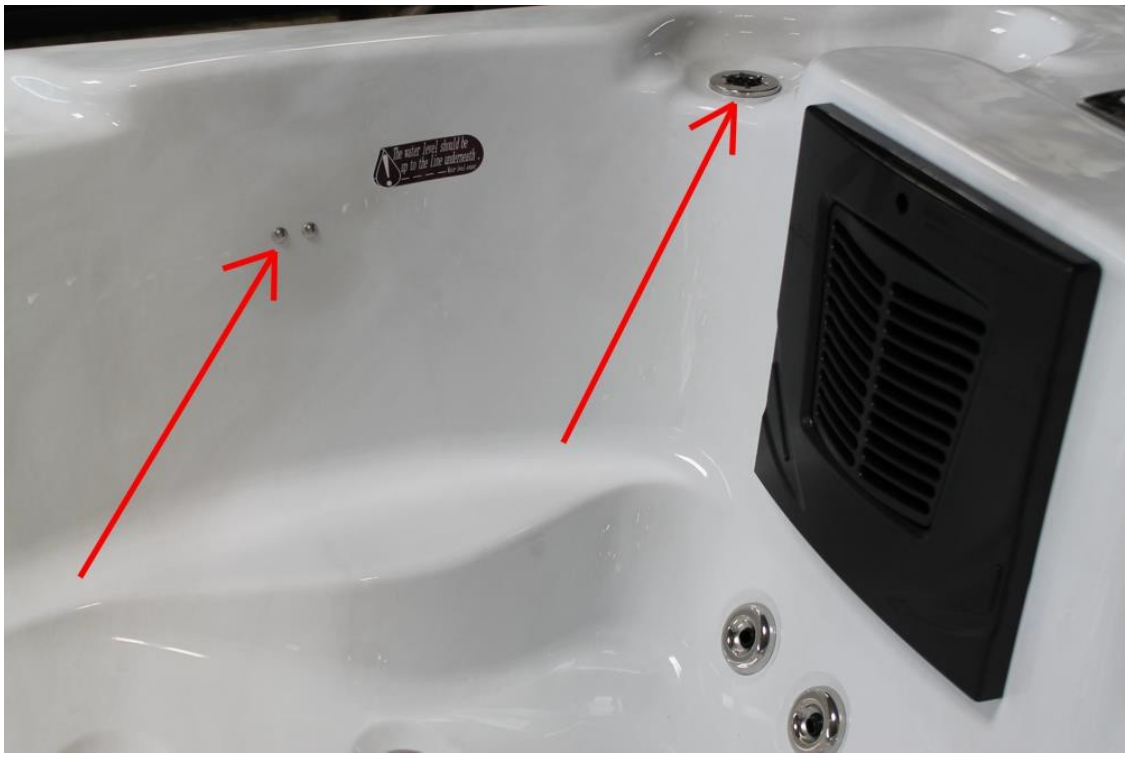

B. Entlüften der Pumpen

Bevor Sie nun den Whirlpool anschalten, entlüften Sie die Pumpen. Drehen Sie hierzu die Entlüftungsschrauben ein wenig auf und warten Sie, bis Wasser aus der Öffnung kommt. Jetzt die Schraube wieder fest zudrehen bis kein Wasser mehr kommt.

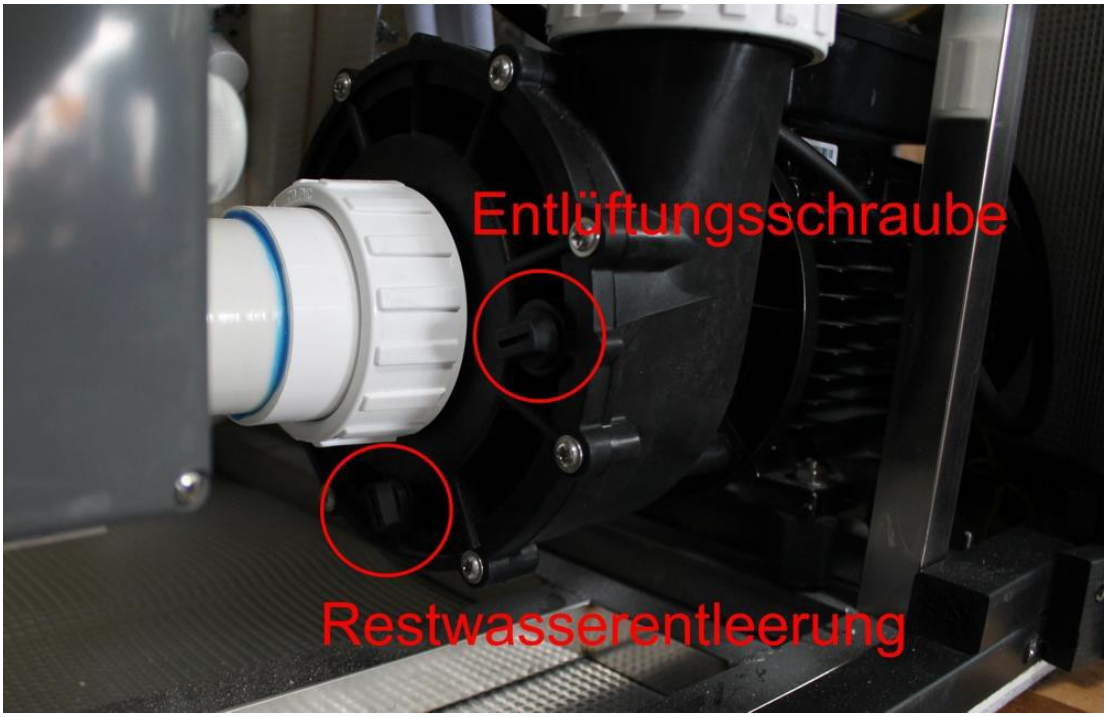
Entlüftungsschraube
Restwasserentleerung

BEDIENTEIL MIT DISPLAY

	Frequenzsuche + / Minuten		Whirlpool – An/Aus - Eingabe
	Frequenzsuche - / Stunden		Radio – CD/AUX – An/Aus
	Lautstärke +		Airblower (optional) / °F-°C
	Lautstärke -		Licht – An/Aus
	Radiosender merken / Tastatur sperren		Jet-Pumpe 1 - An/Aus
	Radio Senderauswahl / Einstellung		Nicht belegt
	Zirkulation / Reinigung - An/Aus		Nicht belegt /Einstellung Zirkulationspumpe
	Vorheizen / Heizung – An/Aus		Temperatur einstellen
Anmerkung：Alle blau unterlegten Schriften funktionieren nur im Passiv-Modus。			

C. ERSTINBETRIEBNAHME /AKTIV / PASSIV - MODUS

Sobald der Whirlpool am Stormnetz angeschlossen ist, leuchtet das Bedienteil und das LCD Display zeigt die Zeit und die aktuelle Temperatur an. Wenn unten im Display "---" erscheint, befindet sich der Whirlpool im **“Passiv-Modus”**. Sowohl Vorheizen als auch Zirkulation/Reinigung sind aus geschaltet. Drücken Sie nun und der Whirlpool wechselt in den **“Aktiv-Modus”**. Drücken Sie erneut und der Whirlpool ist wieder im **“Passiv-Modus”**.

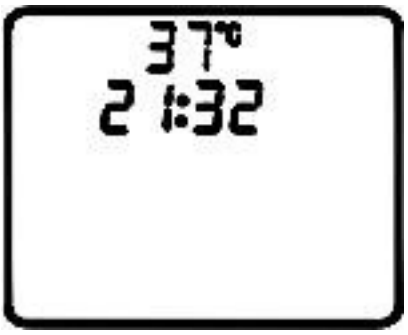

Aktiv-Modus

Passiv-Modus

Wenn Sie die Taste drücken oder längere Zeit keine Taste drücken, aktiviert sich die Tastensperre. Drücken Sie 2 mal um diese wieder zu deaktivieren.

Um vom **“Passiv-Modus”** in den Normal Betrieb zu wechseln, drücken Sie bitte .

Möchten Sie wieder in den **“Passiv-Modus”** zurück wechseln, drücken Sie erneut .

D. EINSTELLEN DER UHRZEIT

Drücken Sie im **“Passiv-Modus”** um die Minuten und um die Stunden der aktuellen Uhrzeit einzustellen. In dem Sie eine der beiden Tasten drücken, erhöhen Sie entweder die Minuten oder die Stunden jeweils um 1. Nach unten können Sie die Zeit nicht korregieren sondern immer nur nach oben.

E. FILTERZEITEN / REINIGUNG

Sie haben die Möglichkeit, Ihrem Whirlpool einmal am Tag eine Filterzeit vorzugeben

oder ihn permanent filtrieren zu lassen. Die Einstellung von Filterzeiten ist eigentlich nur dazu gedacht, um eine Nächtliche Filtrierung auszuschließen, z.B. um die Nachruhe zu waren. Wenn es möglich ist, sollte der Whirlpool immer durchlaufen! Um die tägliche Filterzeit einzustellen, drücken Sie im “Passiv-Modus” und dann oder um die **Startzeit** der **Filtrierung einzustellen**. Drücken Sie nun die Taste . Jetzt können Sie die Dauer der Filtration mit den Tasten oder einstellen. Die Maximale Filtrationszeit bertägt 19 Stunden und 55 Minuten! Um diesen Modus wieder zu verlassen, drücken Sie entweder um ohne zu speichern die Einstellungen zu verlassen oder um die Einstellungen zu speichern. Wenn Sie die Einstellungen gespeichert haben, dann erscheint das Filtrationssymbol nun auf dem Display.

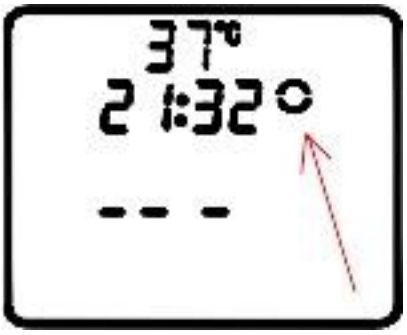

Sobald jetzt die eingestellte Startzeit erreicht ist, ganz egal ob sich der Whirlpool im „Passiv-Modus“ oder im „Aktiv-Modus“ befindet, beginnt die Zirkulationspumpe zu laufen, der Ozongenerator startet und die Reinigung des Wassers erfolgt. Im Display läuft nun die eingestellte Filterzeit rückwärts „Countdown“. In den ersten 30 Sekunden läuft die Jet/Massage-Pumpe mit, um auch das Wasser in den Rohrleitungen zu reinigen. In den ersten 59 Sekunden nach Beginn ist es Ihnen nicht möglich diesen Vorgang zu beenden. Ab einer Minute können Sie durch Drücken der Taste die Filtrierung wieder abschalten. Zu Beginn der Filtrierung schaltet sich der Ozongenerator für 15 min. ein und dann wieder für 15 min. aus. Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis die

Filterzeit abgelaufen ist oder manuell abgeschaltet wurde. Um die **Dauerfiltrierung** ohne Zeitvorgabe zu aktivieren, drücken Sie im Aktiv-Modus . Nun startet die Filtrierung in der gleichen Art wie zuvor beschrieben, allerdings durchgehend.

F. HEIZEN / VORHEIZEN

Bei der Filterzeit verhält es sich genau so wie auch bei der Vorheizzeit. Dieses Programm kann nur einmal am Tag laufen oder Sie lassen den Whirlpool permanent heizen. Um die tägliche Vorheizzeit einzustellen, drücken Sie im **“Passiv-Modus”** und dann oder um die **Startzeit** der **Heizung einzustellen**. Die minimale Heizzeit beträgt 5 min. und erhöht sich jeweils um 10 min. wenn man drückt. Drücken Sie nun die Taste . Jetzt können Sie die **Dauer** der **Vorheizzeit** mit den Tasten oder einstellen. Die Maximale Vorheizzeit bertägt 19 Stunden und 50 Minuten! Drücken Sie nun nochmals . Jetzt können Sie mit der Taste die Temperatur zwischen 15°C und 42°C einstellen.

Um diesen Modus wieder zu verlassen, drücken Sie entweder um ohne zu speichern die Einstellungen zu verlassen oder um die Einstellungen zu speichern. Wenn Sie die Einstellungen gespeichert haben, dann erscheint “ON” auf dem Display. Wenn Sie die Einstellungen mit der Taste verlassen haben, erscheint “OFF” auf dem Display.

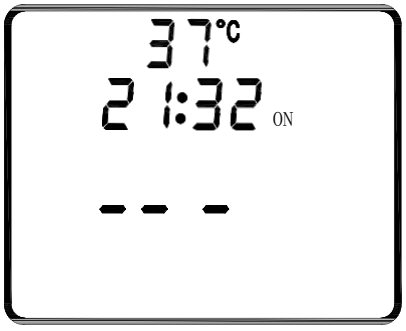

Vorheizen „AN / ON“

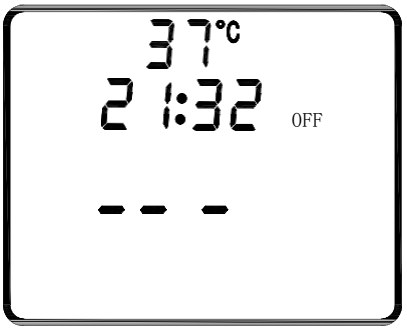

Vorheizen „AUS / OFF“

Sobald jetzt die eingestellte Startzeit erreicht ist, ganz egal ob sich der Whirlpool im

„Passiv-Modus“ oder im **„Aktiv-Modus“** befindet, beginnt die Zirkulationspumpe zu laufen und die Heizung schaltet sich ein. Im Display läuft nun die eingestellte Vorheizzeit rückwärts „Countdown“. Die Heizung schaltet sich wieder ab, sobald die eingestellte Temperatur erreicht oder die eingestellte Zeit abgelaufen ist. In den ersten 59 Sekunden nach Beginn ist es Ihnen nicht möglich, den Heizvorgang zu beenden. Ab einer Minute können Sie durch Drücken der Taste die Heizung wieder abschalten.

Um die **Heizung dauerhaft** ohne Zeitvorgabe zu aktivieren, drücken Sie im **„Aktiv-Modus“** um die gewünschte Temperatur einzustellen und danach die Taste um die Heizung einzuschalten. Nun läuft die Heizung zusammen mit der Zirkulationspumpe durchgehend bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Die Temperatur wird wie in folgendem Beispiel gehalten:

Stellen sie beispielsweise 35°C ein und die Temperatur fällt auf 34°C, so schaltet sich die Heizung zusammen mit der Zirkulationspumpe ein, heizt bis auf 36°C hoch und schaltet sich dann wieder ab, usw.…

Funktioniert die Heizung einmal nicht, so kann dies an einem verstopften/verschmutzten Filter liegen. Bitte den Filter entnehmen (siehe Seite 11), mit einem harten Wasserstrahl oder vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger reinigen und anschließend den Überhitzungsschutz an der Heizung drücken.

Heizungskontrollleuchte
Überhitzungsschutzschalter
LX FLOW TYPE HEATER
Model: H30-R1
Volts: AC220-240V
Power: 3000W 50/60Hz Amps: 13.6 A
IPX5 Maximum pressure: 0.3MPa
Do not cover !
TPB
WARNING
1. DANGER: RISK OF ELECTRIC SHOCK, Connect only to a circuit protected by a Ground Fault Circuit Interrupter.
2. Grounding is required. The unit should be installed by a qualified service representative and ground.
3. FOR YOUR SAFETY- This product should be installed by a professional service technician ,qualified in hydrotherapy bath installation.
117004010020

G. FROSTWÄCHTER

Der Whirlpool verfügt über einen Frostwächter. Er aktiviert sich, wenn die Wassertemperatur unter 5°C fällt. Es schaltet sich dann umgehend die Umwälzpumpe zusammen mit der Heizung ein, bis 10°C erreicht sind.

H. RADIO / CD bzw. AUX

Im **„Aktiv-Modus“** drücken Sie um das Radio einzuschalten. Nun entfernen Sie den Kabelbinder mit welchem links neben dem Steuerungskasten die Wurfantenne für den Transport zusammengerollt und befestigt ist und legen es so, dass Sie einen akzeptablen Empfang haben. Auf dem Display erscheint die aktuell eingestellte Frequenz. Durch Drücken der Tasten oder können Sie einen Sender suchen. Wenn Sie einen Sender gefunden haben, so können Sie diesen auf 10 Speicherplätzen durch Drücken und halten der Taste speichern. Wollen Sie eine zuvor gespeicherte Frequenz aufrufen, so drücken Sie um zwischen den gespeicherten Sendern

auszuwählen. Drücken Sie die Taste erneut und der CD / AUX Modus ist ausgewählt in welchem Sie über die 2 Chinch-Buchsen an dem Steuerungsgehäuse (Stromanschlussgehäuse) eine beliebige Audio (Ton) Quelle einspeisen können. Wenn Sie die Taste nochmals drücken, ist alles wieder aus und Sie könnten von vorn beginnen.

Die Lautstärke können Sie mit den Tasten und regeln.

I. BELEUCHTUNG

Drücken Sie die Taste einmal und die LED´s fangen zu leuchten an. Entweder Sie lassen die Farben nun automatisch durchlaufen oder Sie drücken erneut um die gerade aktuell leuchtende Farbe anzuhalten. Bei nochmaligem Drücken der Taste schaltet sich die Beleuchtung wieder aus.

JETS / DÜSEN / MASSAGEPUMPE

Um die Massagepumpe ein- oder auszuschalten drücken Sie bitte im **„Aktiv-Modus“** . Dieser Whirlpool wurde speziell konzipiert, um auf kleinstem Raum die maximale Erholung zu gewährleisten. Hierbei kommen verschiedene Massagedüsen zum Einsatz, wobei die meisten (nicht alle!) zusätzlich durch Verdrehen des äußeren Chromrings im Druck verstellt werden können (Bild 15). So lässt sich die Massagewirkung auf den jeweiligen Nutzer individuell einstellen. Zusätzlich zum Druck veränderbaren Massage-Wasserrstrahl können Sie über einen manuellen Steller (Bild 14) Luft beimischen um Ihr Badeerlebnis noch prickelnder zu gestalten.

Bild 14

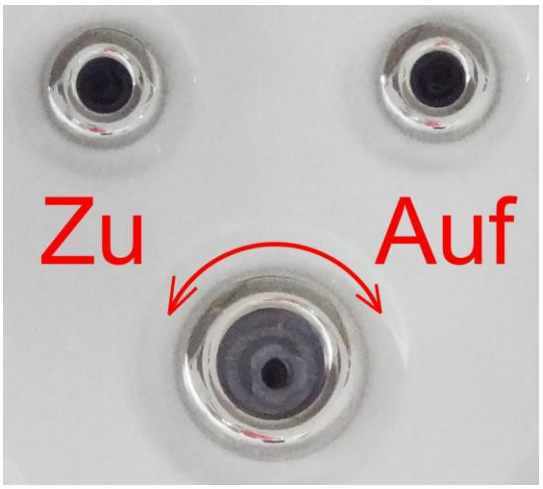

Bild 15

ENTLEERUNG

Um den Whirlpool zu entleeren, schalten Sie bitte die Sicherung aus.

Jetzt können Sie entweder einen Schlauch an den Auslass anschließen oder das Wasser so ablaufen lassen.

Gehen Sie wie folgt vor: Suchen Sie die Aussparung an einer unteren Ecken des Whirlpools (Bild1) und schrauben Sie die Verschlusskappe des Abflussventils ab (Bild2). Drehen Sie nun den hinteren Teil des Ventils nach links bis zum Anschlag und ziehen Sie dann ruckartig fest daran um das Ventil zu öffnen (Bild3). Jetzt sollte das Wasser ablaufen. Optional können Sie einen 3/4 Zoll Schlauch anbringen.

Bild1

Bild2 Bild3

Achtung!

Wenn sie den Pool für die Winterzeit entleeren sollten, achten sie bitte darauf, dass sich kein Restwasser in den Rohren befindet.

Entfernen Sie bitte hierzu die Schrauben für die Restwasserentleerung an den jeweiligen Pumpengehäusen (nachdem Sie das Wasser über den Abfluss entleert haben) um sicher zu gehen, dass diese vollständig entleert sind! Waschen sie nun noch den Filter aus und desinfizieren Sie Ihn um eventuellem Schimmel vorzubeugen!

WASSERSPIELE

Oben auf dem Whirlpoolrand befinden sich 2 Wasserspiele / Wasserfälle. Sie können diese manuell mit einem Stellrad im Druck verstellen bzw. ein und ausschalten. Achten Sie bitte darauf, dass die Wasserfälle bei geschlossener Abdeckung immer geschlossen sind, da sonst Wasser über die Abdeckung am Whirlpool Rand vorbei laufen könnte!

REINIGUNG

REINIGUNG DER FILTER

Die bzw. der Filter sollten alle 3-7 Tage, je nach Benutzung gereinigt werden. Bitte den Filter entnehmen (siehe Seite 11), mit einem harten Wasserstrahl oder vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger reinigen. Des Weiteren empfehlen wir noch Kartuschen-Rein (bestellbar unter: www.king-spa.de) zu verwenden.

Falls die Reinigung nicht rechtzeitig erfolgt, verringert sich die Durchflussrate der Umwälzpumpe und kann zum Ausfall der Heizung führen. Falls dies passiert, kann die Heizung meist nur durch Drücken des Überhitzungschutzschalters wieder in Betrieb genommen werden (siehe Seite 19)!

REINIGUNG DER UMRANDUNG

Die Umrandung des Whirlpools besteht aus einem wetterfesten Kunststoff, der je nach Beanspruchung ein bis zwei Mal in Jahr gereinigt werden sollte. Hierbei sollte ein mildes Putzmittel und Wasser verwendet werden.

REINIGUNG DER ABDECKUNG

Sofern Sie eine Abdeckung mitbestellt haben, sollte diese auch gelegentlich gereinigt werden, um z.B. Pflanzensäfte, Pollen, etc… zu entfernen, bevor sie Schaden nimmt. Hierbei ist ebenfalls ein milder Reiniger zu verwenden, den man am besten mit einem weichen Schwamm aufbringt.

REINIGUNG DES WHIRLPOOL

Um den Whirlpool zu reinigen, nutzen Sie entweder einen weichen Schwamm, ein

weiches Tuch oder benutzen das bei uns erhältliche „Hand-Wisch“ von Bayrol (bestellbar über unseren Shop: www.king-spa.de). Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder raue Gegenstände, um den Pool zu reinigen, da sonst das Acryl den Glanz verliert oder sogar Schaden nimmt. In diesem Fall erlischt die Garantie!

AROMATHERAPIE / AIRBLOWER

Falls Ihr Whirlpool über eine Aromatherapie verfügt, wurde ein Airblow-System verbaut. Dieses System drückt vorgewärmte Luft durch den Aroma-Spenderbehälterer in das Wasser. Die aufsteigenden Luftblasen geben den zuvor ausgewählten Duft so ab, dass er sich gleichmäßig im Whirlpool verteilt. Um Die Aromen zu wechseln bzw. den mitgelieferten Duft zu aktivieren gehen Sie wie folgt vor: Drehen Sie den äußeren Ring entgegen dem Uhrzeigersinn ab (Bild1). Drehen bzw. ziehen Sie am farbigen Deckel, so das die Aroma-Kartusche heraus kommt (Bild2). Entfernen Sie nun den Verschlussring inkl. Abdeckkappe indem Sie Ihn gegen den Uhrzeigersinn abschrauben (Bild3). Nun die Abdeckkappe aus dem Verschlussring ziehen und den Verschlussring wieder aufschrauben (Bild4). Stecken Sie nun wieder den Aromaspender in das Loch und drehen Sie den äußeren Ring wieder fest. Jetzt können Sie nach Drücken der Taste durch drehen des farbigen Deckels die Duftintensität regulieren.

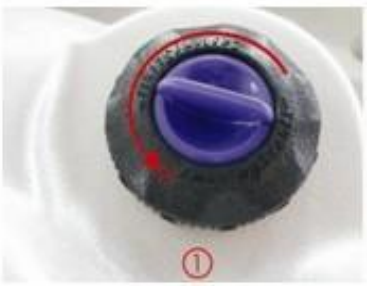

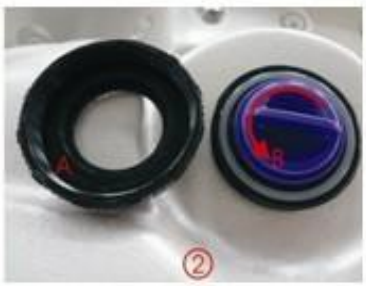

FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Fehler äußert sich wie	Fehlerbehebung
Keine Funktion der Pumpen und der Heizung	Im Display erscheint E01, Temperatursensor hat einen Kurzschluss oder ist nicht angeschlossen Wasserstandssensor defect oder Wasserstand zu niedrig!	Kontakte prüfen oder gegebenenfalls tauschen
Keine Funktion der Heizung	Filter verstopft/verschmutzt somit Durchflussmenge zu gering, Überhitzungsschutzschalter der Heizung hat ausgelöst	Filter reinigen Überhitzungsschutzschalter wieder reindrücken (siehe Seite 19)
Keine Anzeige im Display	Keine Anzeige in Display und auch keine Bedienmöglichkeit	Prüfen der Steckverbindung gegebenenfalls Display austauschen
LED Beleuchtung funktioniert nicht	LED Beleuchtung lässt sich nicht einschalten oder funktioniert nur teilweise	Steckverbindung links außen am Steuerpaltinengehäuse prüfen oder Steckverbindungen welche um den Whirlpool herum gehen prüfen

NOTIZEN

Konformitätserklärung CE

Die Firma Vasa-Fit
GmbH Kinzigheimer
Weg 115
63450 Hanau

erklärt hiermit für die nachstehenden Massage-Pools

W-180, W-180S, W-195, W-195S, W-195SL, WR-195, W-200, W-200S, W-215, W-215S, W-219, W-230

die Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien

LVD 2006/95/EC
EMV-Richtlinie (EMC) 2004/108/EG

sowie den angewandten Harmonisierten-Normen

EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006
EN 60335-2-60: 2003
EN 55014-1:2006
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55014-2:1997*A1:2001
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Hanau, den 05.03.2014

Des Weiteren erklärt die Firma Vasa-Fit GmbH, dass alle Whirlpools dem heutigen Stand der Technik und Sicherheit entsprechen.